

Honeywell | Home

Lyric™ T6 a T6R inteligentní termostat

(cz) Uživatelská příručka



Lyric™ T6
Programovatelný termostat



Lyric™ T6R
Bezdrátový programovatelný termostat



connected by
Lyric App

Wi-Fi

Lyric T6 a T6R inteligentní termostat – Funkce

- Díky připojení k internetu a aplikaci Lyric můžete ovládat svůj topný systém odkudkoliv.
- Vzdálená správa a změny nastavení topného systému.
- Různé možnosti nastavení, které odpovídají vašemu životnímu stylu:
 - Časové plánování – pro nastavení denního plánu a nebo plánu 5-2 s 6 časovými úseky pro každý den.
 - Geofence – díky využití polohy vašeho telefonu pozná, pokud jste doma a nebo ne, a nastaví topný systém
 - Inteligentní plánování – použití kombinace funkce Geofence a časového plánování tak, aby odpovídalo náročnému životnímu stylu
- Skupinové plánování pro více zařízení a umístění (nastavení a správa pomocí aplikace Lyric).
- Přijímání výstrah (například o poruše kotle) na termostatu, v aplikaci nebo e-mailem.
- Získávejte automatické aktualizace.
- Bezplatná aplikace Honeywell Lyric je k dispozici pro zařízení Apple® iPhone® a iPad® v iTunes® nebo v Google Play® pro všechna zařízení Android™.



Lyric

Potřebujete pomoc?


Pokud potřebujete další informace nebo pomoc s vaším termostatem Lyric, navštivte adresu:

getconnected.honeywell.com

Obsah





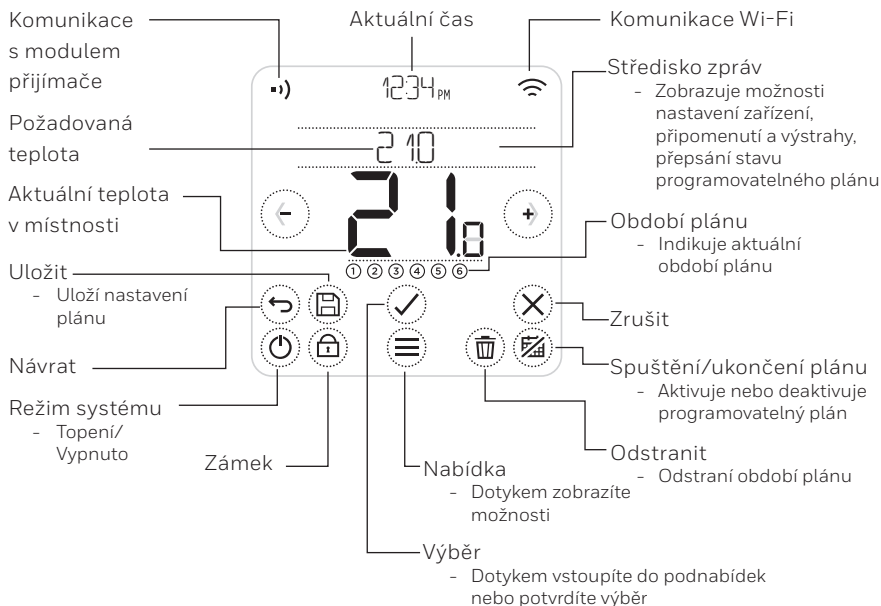









Stručné představení displeje.....	4
Stručné představení ikon	5
Navigace v nabídce.....	5
Hlavní nabídka.....	6
Připojení k síti Wi-Fi®.....	7
Odpojení od sítě Wi-Fi nebo nové připojení k síti Wi-Fi	7
Nastavení režimu systému	8
Zapnutí/vypnutí plánu	8
Možnosti plánu.....	8
Přednastavené plány úspory energie	9
Nastavení režimu dovolené.....	9
Nastavení programovatelného plánu.....	10
Přepsání programovatelného plánu	11
Funkce optimalizace.....	13
Uzamknutí rozhraní.....	13
Řešení potíží.....	14

Stručné představení displeje











Poznámka: Z důvodu úspory energie obrazovka zhasne a přejde do pohotovostního režimu po 45 sekundách od posledního dotyku tlačítka. Obrazovka se rozsvítí, jakmile se dotknete jakéhokoliv tlačítka.

Stručné představení ikon

- | | |
|---|--|
|  Funkce Geofence aktivní |  Požadavek topení aktivní |
|  Funkce Geofence doma aktivní |  Komunikace s modulem přijímače |
|  Funkce Geofence mimo aktivní |  Výpadek komunikace |
|  Funkce Geofence spánek aktivní |  Komunikace Wi-Fi |
|  Porucha/alarm |  Výpadek Wi-Fi |
|  Optimalizace aktivní | |
|  Plán deaktivovaný | |
|  Plán aktivovaný | |
|  Dočasné pozdržení aktivní | |

Navigace v nabídce

-  (**NABÍDKA**): Dotykem získáte přístup do všech podnabídek, konfigurovatelných možností.
-  a  (**ŠIPKY**): Dotykem budete procházet podnabídkami a možnostmi.
-  a  (**PLUS/MINUS**): Dotykem změníte nastavení (teplota, datum)
-  (**NÁVRAT**): Dotykem přejdete do předchozí nabídky.
-  (**VÝBĚR/POTVRZENÍ**): Dotykem potvrdíte výběr, nebo vstoupíte do podnabídky.

Poznámka: Vedle dotyku možností  (**VÝBĚR**) lze k podnabídce přistupovat dotykem textu v oblasti zpráv (například **SCHEDULE (PLÁN)**).

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka vám umožňuje nastavit způsob, jak bude termostat zobrazovat informace nebo reagovat na určité situace. Nabídky jsou následující:

SCHEDULE (PLÁN)

Zobrazení nebo úprava plánu

WI-FI

Nastavení nebo změna nastavení Wi-Fi

CLEAN SCREEN (VYMAZÁNÍ OBRAZOVKY)

Na 30 sekund vypne obrazovku, aby došlo k jejímu vymazání

LOCK (ZÁMEK)

Omezuje přístup k rozhraní termostatu

LANGUAGE (JAZYK)

Změna jazyka

CLOCK (HODINY)

Nastavení času a data

IDLE BRIGHTNESS (JAS PŘI NEČINNOSTI)

Nastavení jasu podsvícení obrazovky při nečinnosti

SCHEDULE OPTIONS (MOŽNOSTI PLÁNU)

Výběr typu plánu ke spuštění

OPTIMISE (OPTIMALIZACE)

Konfigurace nastavení optimalizace (spuštění/ukončení/zpoždění)

TEMPERATURE OFFSET (TEPLOTNÍ KOMPENZACE)

Kompensace naměřené teploty

RESET

Reset plánu, Wi-Fi nebo funkce HomeKit do výchozího nastavení z výroby

DEVICE INFO (INFORMACE O ZAŘÍZENÍ)

Informace o zařízení, například model, kód MAC atd.

Připojení k síti Wi-Fi® network

Před pokračováním musíte:


- Zajistit, že vaše síť Wi-Fi je zabezpečena a nastavena na frekvenci 2,4 GHz.
- Znáť název a heslo vaší domácí sítě Wi-Fi.
- Zapnout síť Wi-Fi ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu.


Připojení termostatu k síti Wi-Fi a zaregistrování:

1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Honeywell Lyric z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



2 Otevřete aplikaci Lyric, stiskněte „**CREATE ACCOUNT**“ (VYTVOŘIT) a postupujte podle pokynů v aplikaci.

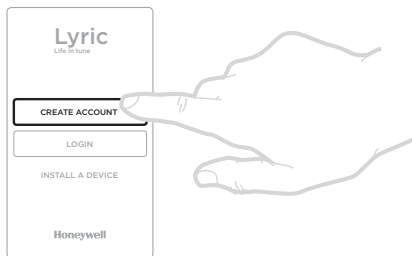


Po připojení k síti Wi-Fi a aplikaci Lyric termostat krátce zobrazí zprávu **SUCCESS (ÚSPĚCH)** a symbol připojení  se zobrazí v pravém horním rohu. Po připojení k internetu termostat také automaticky nastaví čas a datum.

Odpojení od sítě Wi-Fi nebo nové připojení k síti Wi-Fi

Pokud potřebujete odpojit termostat od sítě Wi-Fi (například při výměně routeru), nebo pokud jej potřebujete znovu připojit k jiné síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů popsaných v aplikaci Lyric v nabídce „Thermostat Configuration“ (Konfigurace termostatu).

Nastavení režimu systému

Termostat Lyric může zapínat nebo vypínat topné zařízení tak, aby efektivně zajišťoval komfortní prostředí v závislosti na vnitřních podmínkách a preferované teplotě.

- Při dotyku tlačítka  termostat přepne systém na Topení nebo Vypnuto.
- K dispozici jsou následující režimy:
 - **Topení zapnuto**: Řídí topný systém, aby bylo dosaženo požadované teploty.
 - **Vypnuto**



Zapnutí/vypnutí plánu

Váš termostat Lyric je programovatelný termostat s programovatelným plánem, který je však také možné vypnout.

- Dotykem  deaktivujete nebo aktivujete plán.

Možnosti plánování

Váš termostat Lyric umožňuje tři typy plánů:

- **Denní** (7 dní): Individuální program pro každý den v týdnu.
- **5 + 2 dny**: Individuální program pro pracovní dny a víkend.
- **Geofence**: Regulace teploty na základě polohy chytrého telefonu.
Lze aktivovat a konfigurovat pouze pomocí aplikace Lyric.

Přednastavené plány úspory energie


Termostat Lyric je dodáván s následujícím výchozím plánem. Chcete-li změnit toto nastavení, přejděte k části „Nastavení programovatelných plánů“ na další straně.

	Pondělí – pátek		Sobota – neděle	
Období	Čas	Teplota	Čas	Teplota
1	6:30 – 8:00	19 °C	8:00 – 10:00	19 °C
2	8:00 – 18:00	16 °C	10:00 – 17:00	16 °C
5	18:00 – 22:30	21 °C	17:00 – 23:00	21 °C
6	22:30 – 6:30	16 °C	23:00 – 8:00	16 °C

Chcete-li použít další možnosti plánování, přejděte do aplikace Lyric.


Nastavení režimu dovolené

Tato funkce vám pomáhá šetřit energii při vaší delší nepřítomnosti a obnoví obvyklé nastavení přesně před vaším příchodem domů.


- Chcete-li aktivovat období dovolené, přejděte v aplikaci Lyric do nabídky Menu/Setting/Holiday (Nabídka/Nastavení/Dovolená)
- **HOLIDAY (DOVOLENÁ)** se zobrazí na termostatu.
- Režim dovolené můžete zrušit buď na termostatu, nebo v aplikaci Lyric.
Dotykem  na domovské obrazovce termostatu obnovíte pravidelný programovatelný plán.

Nastavení programovatelného plánu


1. Pomocí  a  přejděte do nabídky **SCHEDULE (PLÁN)**

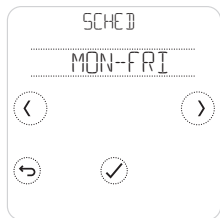

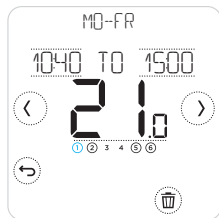


2. Vyberte den nebo dny k nastavení.



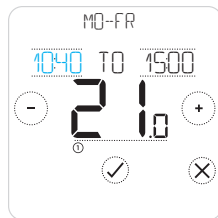


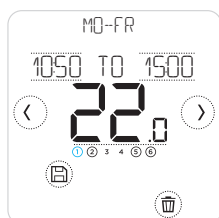
3. Vyberte časové období k nastavení. Vybrané období začne blikat.

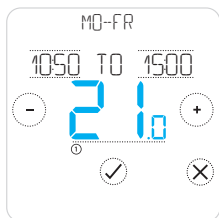


4. Dotkněte se času, který chcete změnit. Dotykem  nebo  jej změňte. Postup opakujte s dalším časem.






5. Dotkněte se teploty pro období, kterou chcete změnit. Hodnota začne blikat. Dotykem  nebo  nastavte teplotu. Dotykem  změny potvrďte.



6. Po dokončení nastavení plánu dotykem  uložte změny.

Odstranění období

Dotykem  odstraňte vybrané období. Na obrazovce se zobrazí **DELETE (ODSTRANIT)**.

Dotykem  odstranění potvrďte nebo dotykem  změnu zrušte bez odstranění.

Dotykem  uložte změny plánu.


Přepsání programovatelného plánu

Programovatelný plán můžete přepsat dvěma různými způsoby:

1. **Dočasným přepsání hodnoty „Hold Until“ (Držet do)**
2. **Trvalým přepsáním „Permanent Hold“ (Trvale držet)**

Hold Until

(Držet do)


- Po vypršení času Hold Until (Držet do) se obnoví původní plán.
- Dotykem  zrušíte nastavení Hold Until (Držet do) a obnovíte pravidelný plán.





1. Dotykem  nebo  nastavte teplotu.

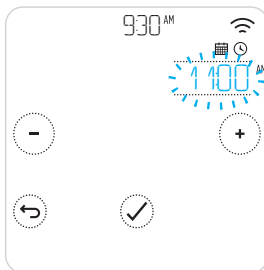


2. Během nastavování teploty se zobrazí hodnota Hold Until (Držet do).



3. Chcete-li změnit čas, dotkněte se jej a pomocí  nebo  jej nastavte.







4.  indikuje, že je aktivní nastavení Hold Until (Držet do).

Přepsání programovatelného plánu (pokračování)

Permanent Hold (Trvale držet)







1. Dotykem  deaktivujete plán a aktivujete trvalé držení teploty.
2. Dotykem  nebo  nastavte teplotu.
3. Dotykem  zrušíte nastavení Permanent Hold (Trvale držet) a obnovíte pravidelný plán.

Funkce Geofence

Nový inteligentní termostat Lyric podporuje plánování na základě sledování polohy, které může inteligentně přepsat plán založený na času. Pokud se váš denní režim mění nebo pokud pravidelně opouštíte domov a vracíte se domů v různou dobu, může se termostat Lyric přizpůsobit vašemu životnímu stylu. Žádné pevné plánování. Žádné období učení. Termostat zajistí příjemné prostředí při vašem příchodu domů i úsporu energie, pokud nejste doma.

Pokud aktivujete funkci Geofence termostatu Lyric, bude inteligentně řídit topení na základě toho, zda jste nebo nejste doma.


- Aktivaci plánu Geofence indikuje  v levém horním rohu obrazovky. Stav Home/Away/Sleep (Doma/Mimo/Spánek) indikuje ,  nebo .
- Další informace o konfigurování plánu Geofence naleznete v nabídce „Create New Schedule“ (Vytvořit nový plán) v aplikaci Lyric.
- Další informace o tom, jak inteligentní funkce Geofence funguje a jak se přizpůsobí vašemu životnímu stylu naleznete na adrese getconnected.honeywell.com

Funkce optimalizace

Termostat je vybaven několika funkcemi optimalizace. Účelem těchto funkcí je spořit energii při současném zachování maximálního pohodlí.

Tyto možnosti můžete konfigurovat v nabídce **OPTIMISE (OPTIMALIZACE)** termostatu.

- **Optimum Start (Optimální spuštění)**

V průběhu doby se termostat učí, jak dlouho trvá, než je dosaženo požadované teploty. Na základě toho pak zapíná topný nebo chladicí systém dříve, aby byla zajištěna požadovaná teplota přesně v době, kdy to potřebujete. Na termostatu se zobrazí , pokud zapíná systém dříve.

- **Optimum Stop (Optimální ukončení)**

Spoří energii a peníze vypnutím zařízení o něco dříve, než je normální naprogramovaný čas. Pokud je váš domov vyhřátý na požadovanou teplotu, nepoznáte žádný teplotní rozdíl, ale uvidíte rozdíl na účtu za energii.

- **Delayed Start (Zpožděné spuštění)**

Spoří energii lehkým zpožděním spuštění topení v závislosti na rozdílu mezi naprogramovanou teplotou a skutečnou teplotou v místnosti.

Uzamknutí rozhraní


Váš termostat Lyric je vybaven funkcí uzamknutí, která může omezit přístup k rozhraní termostatu ve dvou úrovních:

- **ČÁSTEČNĚ:** Umožňuje pouze změnu žádané hodnoty teploty
- **PLNĚ:** Omezuje jakýkoliv přístup k rozhraní termostatu

Pokud je funkce aktivována, je k odemknutí termostatu nutný kód PIN – poznamenejte si kód PIN.

Řešení potíží

Pokud se setkáte s nějakými problémy s termostatem, zkuste nejprve provést následující činnosti. Většinu problémů lze takto vyřešit snadno a rychle.


Obrazovka nic nezobrazuje	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.• Zkontrolujte jistič a v případě potřeby jej resetujte.
Topný systém nereaguje	<ul style="list-style-type: none">• Dotykiem  nastavte systém na Heat (Topení). Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší než skutečná teplota v místnosti.• Zkontrolujte jistič a v případě potřeby jej resetujte.• Zkontrolujte, zda je zapnutý topný systém.• Zkontrolujte, zda funguje krabice přijímače.

Seznam výstrah: 

Dotykem  výstrahu vymažete.  odloží výstrahu o 7 dní

WIFI RADIO ERROR (CHYBA MODULU WIFI)	Modul Wi-Fi termostatu je vadný, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
INTERNAL MEMORY ERROR (CHYBA INTERNÍ PAMĚTI)	Interní paměť termostatu je vadná, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
TERMOSTAT TEMPERATURE SENSOR ERROR (CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA TERMOSTATU)	Teplotní čidlo termostatu je vadné, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
INDOOR TEMPERATURE SENSOR ERROR (CHYBA VNITŘNÍHO TEPLOTNÍHO ČIDLA)	(pouze T6) Vzdálené vnitřní teplotní čidlo není připojeno nebo je vadná kabeláž, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR ERROR (CHYBA VENKOVNÍHO TEPLOTNÍHO ČIDLA)	(pouze T6) Vzdálené venkovní teplotní čidlo není připojeno nebo je vadná kabeláž, obraťte se na montážní firmu/prodejce.

Řešení potíží

Seznam výstrah (pokračování): 

REGISTER ONLINE (REGISTRUJTE SE ONLINE)	Stáhněte si aplikaci, vytvořte účet a zaregistrujte svůj termostat.
NO INTERNET (ŽÁDNÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU)	Došlo ke ztrátě připojení k internetu, zkontrolujte připojení k internetu nebo směrovač Wi-Fi.
NO WIFI SIGNAL (ŽÁDNÝ SIGNÁL WIFI)	Došlo ke ztrátě signálu Wi-Fi, zkontrolujte Wi-Fi router.
WIFI NOT CONFIGURED (SÍŤ WIFI NENÍ NAKONFIGUROVÁNA)	Stáhněte si aplikaci, vytvořte účet a přidejte svůj termostat. Viz také strana 7.
NO RECEIVER BOX BINDING (ŽÁDNÉ PŘIPOJENÍ KE KRABICI PŘIJÍMAČE)	Nejsou uložena data připojení ke krabici přijímače, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
NO COMMUNICATION RECEIVER BOX (ŽÁDNÁ KOMUNIKACE S KRABICÍ PŘIJÍMAČE)	Chybí komunikace s krabicí přijímače, přeneste termostat blíže nebo se obraťte na montážní firmu/prodejce.
RF SIGNAL OF RECEIVER BOX LOW (VF SIGNÁL KRABICE PŘIJÍMAČE NÍZKÝ)	Je slabý radiový signál z krabice přijímače, přesuňte termostat blíže nebo se obraťte na montážní firmu/prodejce.
BOILER FAULT XX (ZÁVADA KOTLE XX)	Kotel nahlásil závadu XX, obraťte se na montážní firmu/prodejce.
BOILER HAS LOW WATER PRESSURE (NÍZKÝ TLAK VODY V KOTLI)	Kotel nahlásil nízký tlak vody, doplňte do systému vodu nebo se obraťte na montážní firmu/prodejce.



Lyric™ T6 a T6R inteligentní termostat

Potřebujete pomoc?

Navštivte adresu: getconnected.honeywell.com

Honeywell Control Systems Ltd.
Skimped Hill Lane, Bracknell, Berkshire
RG12 1EB

www.honeywelluk.com

© 2017 Honeywell International Inc.
Wi-Fi™ je registrovaná ochranná známka
organizace Wi-Fi Alliance®
Vytisknuto v EU

32317085-001 D

Použití Works s logem Apple HomeKit znamená, že elektronické zařízení bylo navrženo k připojení specificky k přístrojům iPod, iPhone nebo iPad a bylo vývojářem certifikováno pro splnění výkonostních standardů společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.